THE NEW GENERATION IN TECHNOLOGY

Barra de sonido de 106,68 cm (42”) con Bluetooth®
NHS-7008

MANUAL DE OPERACIÓN

FAVOR DE LEER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

Índice

Agradecimiento **3**

Contenido en el empaque **3**

Instalación de la Barra de Sonido **4**
- Sobre una tabla 4
- Sobre la pared 4

Descripción de partes **7**
- Parte frontal 7
- Control remoto 9
  - Usando el control remoto 10
  - Reemplazando las baterías 10

Fuentes de alimentación **12**

Iniciando **13**
- Encender / Apagar 13
- Ajuste de la hora 13
- Ajuste del modo de fuente 13
- Ajuste del volumen 14

Operación del Radio FM **14**
- Controles del Radio FM 14
- Optimizando la recepción del Radio FM 14
- Escaneo automático de las estaciones de FM 14
- Sintonía manual de las estaciones de FM 15

Operación del modo de Bluetooth® **15**
- Sincronizando el dispositivo Bluetooth® 15
- Ajuste de Un-Toque NFC 16
- Controles de Bluetooth® 16

Operación del Modo Auxiliar 1 **17**

Operación del Modo Auxiliar 2 **17**

Operación del Modo OPTI **18**

Operación de los Modos USB y SD **18**

Advertencias y precauciones **19**

Guía rápida para la solución de problemas **23**

Especificaciones **24**

Soporte **24**

Agradecimiento

Sabemos que usted tiene muchas opciones cuando se trata de tecnología; gracias por elegir los productos de Naxa Electronics. Fundada en 2001 en Los Ángeles, California, estamos dedicados a ofrecer productos que entretienen y satisfacen sus necesidades.

Confiamos en que usted será feliz con su compra. Favor, de leer atentamente este manual y guárdelo para futura referencia. Usted también puede encontrar las preguntas más frecuentes, documentación y otro material del producto en nuestro sitio web. Venga a visitarnos en www.naxa.com y ver todo lo que tenemos para ofrecer

Contenido en el empaque

Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que se tiene todo lo que se enlista abajo. Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que cada dispositivo Naxa esté bien empacado y sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas durante el empacado y transporte. Si falta algún componente, acudir inmediatamente con el proveedor para obtener asistencia inmediata. Favor de contactar al equipo de soporte naxa en www.naxa.com/naxa...support

- Barra de Sonido NHS-7008
- Adaptador ca/cc
- Juego para instalación en pared
- Control remoto
- Cable de Audio RCA
- Cable de Audio Auxiliar
- Manual de operación

Instalación de la Barra de Sonido

Sobre una tabla

Encontrar una superficie plana y nivelada para instalar la barra de sonido. La mayoría de las personas instala la barra de sonido centrada de bajo de la TV.

Al colocar la barra de sonido en un centro de entretenimiento, una estantería, o cualquier tipo de espacio cerrado, asegurarse de dejar espacio libre alrededor de la barra de sonido para una adecuada ventilación. Si la barra de sonido está encerrada en un espacio reducido sin ventilación adecuada, el calor generado por la barra de sonido puede producir un riesgo potencial de calor.

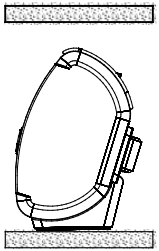

Sobre la pared

Un juego de instalación para pared está incluido en la caja para su conveniencia. Sin embargo, cada entorno de instalación es único y tiene sus propios requerimientos; es posible que tenga la necesidad de material adicional para preparar la barra de sonido para el montaje.

Se requerira lo siguiente:

- Juego de instalación de pared incluido (2 soportes de pared, 4 tornillos, 4 taquetes)
- Lápiz
- Nivel
- Regla
- Taladro
- Martillo (para instalación sobre paredes secas solamente)
- Desarmador cruz

Naxa Electronics recomienda que la instalación en pared sea llevada al cabo por un instalador profesional calificado. Naxa no se hace responsable de accidentes, daños a la propiedad o a la barra de sonido debido a una instalación incorrecta.

1. Usar el nivel, regla y lápiz para marcar los puntos en la pared con una separación de 84.84 cm (33.4”). Usar el nivel para asegurarse que los puntos estén en el mismo plano horizontal.

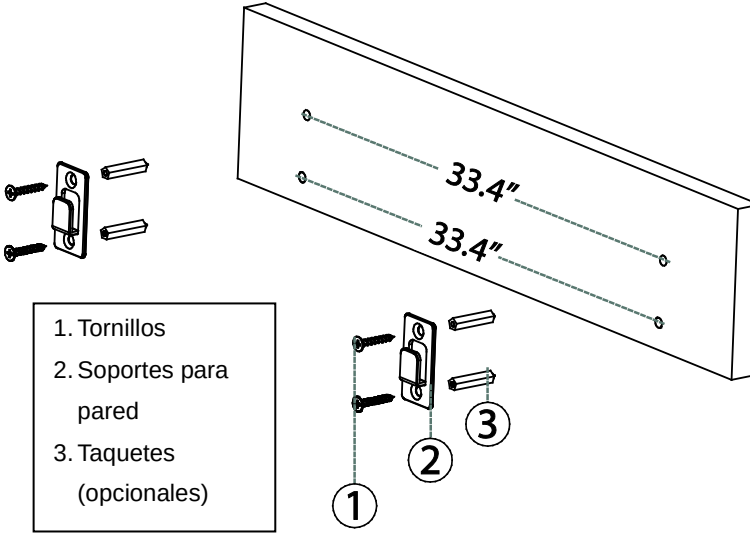

2. Usar los soportes para pared como plantilla para marcar un segundo conjunto de puntos en la pared. Asegurase de que los soportes están nivelados antes de marcar la pared y que los puntos estén nivelados entre si.
3. Usar el taladro para realizar las perforaciones en los 4 puntos marcados en la pared. Seleccionar el tipo de broca que sea apropiado para el material de la pared. Si va usar taquetes (ver punto 4), asegurarse que el diámetro de la broca coincida con el diámetro de los taquetes.
4. **Para la instalación de los taquetes solamente.** Para pared de madera ver punto 5. Usando el martillo insertar suavemente los taquetes en las perforaciones. Los taquetes deben entrar completamente en las perforaciones.
   (Para instalación en paredes de ladrillo u hormigón, usar taquetes para mampostería, los cuales puede conseguir en la ferretería).
5. Usar el desarmador y los tornillos para fijar los soportes. Apretar los tornillos, teniendo cuidado de no apretar demasiado. Nota: tener en cuenta la

orientación de los ganchos en los soportes como se observa en la imagen.

6. Asegurase de que los soportes están fijados de forma estable y firmemente a la pared. Localizar las perforaciones de montaje en la parte posterior de la barra de sonido, entonces enganchar las perforaciones en los ganchos de los soportes.

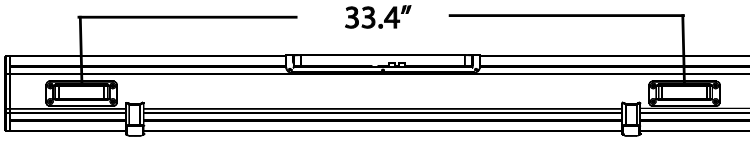

84.84 cm (33.4”)

La pared en que los soportes son montados deben ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la barra de sonido y los soportes deben estar de forma perpendicular al piso.

Descripción de Partes

Parte Frontal

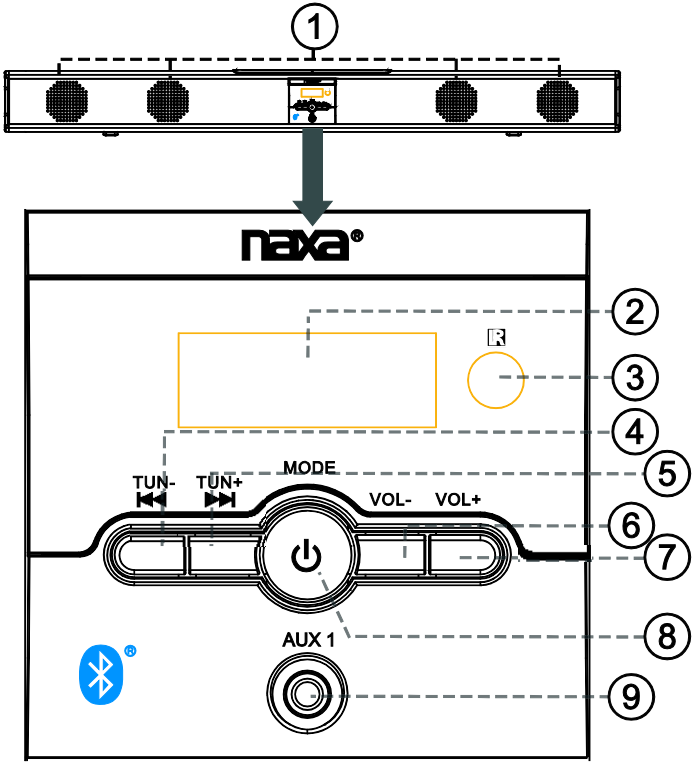

1	Bocinas	Rango completo y subwoofer interno
2	Pantalla	Despliega la información del estado de operación
3	Sensor Remoto	Detecta la señal proveniente del control remoto
4	TUN- / ⏮	Sintonía –, Anterior / Regreso rápido
5	TUN+ / ⏭	Sintonía +, Siguiente / Avance rápido
6	VOL-	Presionar para disminuir el volumen
7	VOL+	Presionar para aumentar el volumen
8	MODE / ⏻	Presionar para Encender/Apagar la unidad. Presionar para seleccionar el modo de operación (FM / BT / USB / CARD / OPTI / AUX 1 / AUX2)
9	Entrada AUX 1	Modo Auxiliar 1. Conector estéreo de Ø 3.5 mm para la conexión de la salida de audio dispositivos de audio externos a través del cable de audio auxiliar de Ø 3.5 mm en los extremos

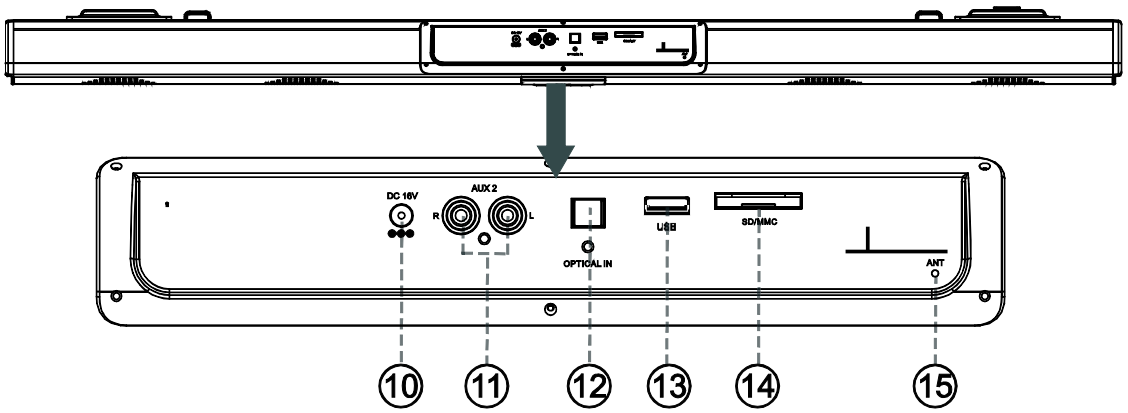

10	Conector de Vcc	Conectar la salida del adaptador ca/cc incluido
11	Entrada AUX 2	Modo Auxiliar 2. Conectores RCA para la conexión de las salidas de audio izquierdo/derecho de dispositivos de audio externos a través del cable RCA
12	Entrada Óptica OPTI	Modo OPTI. Conector de audio óptico digital para dispositivos de audio externos con salida de audio óptico digital
13	Puerto USB	Modo USB. El puerto USB está diseñado para la reproducción de archivos de audio de memorias o dispositivos USB. No está diseñado para cargar dispositivos externos.
14	Ranura para Tarjeta	Modo de CARD. La ranura está diseñada para la reproducción de archivos de audio de una tarjeta de memoria. Ver especificaciones para el tipo de tarjetas de memoria soportadas
15	Antena	Extender y posicionar la antena para una óptima recepción de la señal de radio FM.

Control Remoto

⏻	Presionar para Encender / Apagar (Espera) la unidad
MODE	Presionar para seleccionar el modo de operación.
🔇	Presionar para desactivar la salida de audio (silencio), presionar para volver a activarla.
FM SCAN	Presionar para escanear y buscar las estaciones de Radio FM con recepción fuerte
TUN- / ⏮	Presionar para sintonizar las estaciones hacia atrás. Presionar para saltar a la pista anterior (BT, USB, SD)
TUN + / ⏭	Presionar para sintonizar las estaciones hacia delante. Presionar para saltar a la pista siguiente (BT, USB, SD)
M+	Presionar para sintonizar la siguiente estación de Radio FM preestablecida
EQ	Presionar para seleccionar el modo de ecualización deseado.

CLOCK / MO/ST	Presionar y sostener para ajustar el reloj. Presionar para seleccionar entre el modo de sintonía Monoaural o Estéreo en el modo de Radio FM. En monoaural, obtiene una mejor recepción de estaciones lejanas.
VOL-	Presionar para disminuir el volumen
VOL+	Presionar para aumentar el volumen
BASS-	Presionar para disminuir el nivel de los sonidos graves
⏵⏸	Presionar para iniciar o pausar la reproducción (BT, USB, SD)
BASS+	Presionar para aumentar el nivel de los sonidos graves
TREBLE-	Presionar para disminuir el nivel de los sonidos agudos
TREBLE+	Presionar para aumentar el nivel de los sonidos agudos

Usando el Control Remoto

Antes de usar el control remoto por primera vez remover el protector de plástico como se observa en la figura



Apuntar con el transmisor infrarrojo del control remoto directamente al sensor remoto de la unidad y presionar el botón deseado.

El control remoto opera dentro de una distancia de 5 metros aproximadamente y una ángulo de 30º respecto a los costados del sensor remoto.

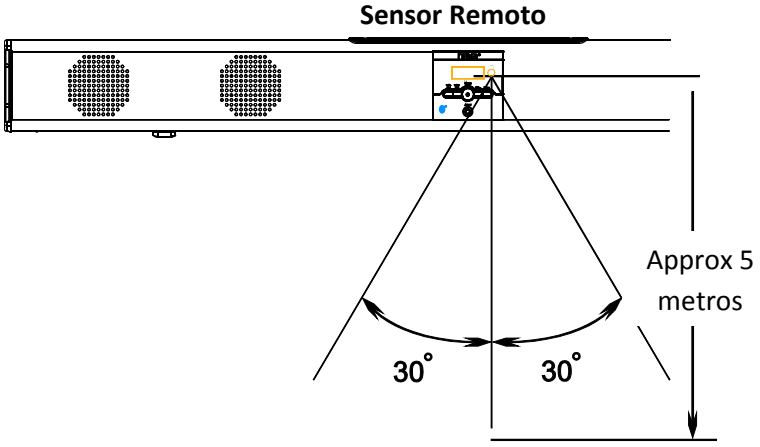

Obstáculos entre el sensor remoto y el transmisor infrarrojo pueden provocar que el control remoto no opere adecuadamente. Los rayos del sol, lámparas incandescentes y fluorescentes o cualquier otra fuente luminosa fuerte sobre el sensor remoto de la unidad pueden provocar que el control remoto no opere adecuadamente.

Reemplazando las baterias

El control remoto opera con una batería de 3 Vcc tipo botón “CR2025”.

1. Presionar hacia la derecha sobre el seguro de la bandeja de la batería y jalar la bandeja hacia fuera.
2. Remover la batería gastada e instalar una batería nueva de litio (CR2025) en la bandeja, verificando que el lado positivo de la batería quede hacia arriba.
3. Introducir la bandeja en el compartimiento hasta escuchar un clic.

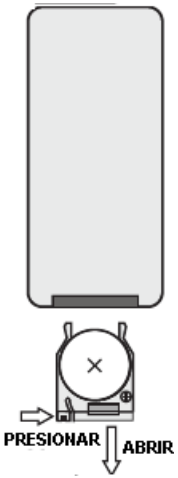

El periodo de vida de la batería en el control remoto es de aproximadamente 1 año. Reemplazar la batería si el control remoto no opera. Desechar las baterías de forma adecuada de

acuerdo con las leyes de desechos sólidos de su localidad para evitar daños al medio ambiente.

Las batería usadas en el control remoto pueden generar riesgo de fuego o quemaduras químicas si estás son usadas de forma incorrecta. No recargar, desarmar, incinerar, golpear o calentar las baterías. No mezclar baterías nuevas con usadas o de diferente tipo. Remover las baterías del control remoto si este no va ser usado por un periodo largo de tiempo. Mantener las baterías lejos de los niños.

No derramar agua sobre el control remoto, no usar el control remoto de otro dispositivo al mismo tiempo.

Precauciones sobre las baterías

1. Usar solo el tamaño y tipo de batería especificada.
2. Asegurase de seguir la correcta polaridad al reemplazar la batería. Una polaridad invertida puede dañar el control remoto.
3. No mezclar batería de diferente tipo, por ejemplo alcalinas con zinc-carbón. No mezclar baterías nuevas con usadas.
4. Si la batería en el control remoto está agotada o si el control remoto no va ser usado por un periodo largo de tiempo, remover la batería para prevenir daños o lesiones por posible fuga de ácido de la batería. Siempre seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante de las baterías.
5. No intentar cargar baterías que no están diseñadas para recargarse, estas se pueden sobrecalentar y explotar.
6. No exponer las baterías a calor excesivo, por ejemplo bajo los rayos directos del sol, fuego o similares.
7. Limpiar los contactos de la batería así como los del dispositivo para una adecuada conexión.

Fuente de Alimentación

Usar el adaptador ca/cc para operar la barra de sonido.

1. Conectar el adaptador ca/cc al tomacorriente.
2. Conectar la salida del adaptador al conector de Vcc (10) de la barra de sonido.

El adaptador ca/cc opera en un rango de voltaje de entrada de 100-240 V~ solamente. No conectar el adaptador ca/cc a un tomacorriente con un voltaje diferente al especificado en el manual y etiquetado, esto puede generar riesgo de fuego o choque eléctrico.

Desconectar el adaptador ca/cc del tomacorriente y de la barra de sonido sin no va ser operado por un periodo largo de tiempo.

No conectar o desconectar el adaptador ca/cc del tomacorriente o de la barra de sonido con las manos mojadas o húmedas, esto puede generar riesgo de choque eléctrico.

No usar el adaptador ca/cc con otro dispositivo

Iniciando

Encender / Apagar

Para encender la unidad, presionar ⏻. La pantalla se enciende.

Para colocar la unidad en modo de espera (apagada), presionar ⏻ nuevamente y la pantalla despliega la hora.

Ajuste de la hora

La hora se despliega en la pantalla cuando se encuentra en el modo de espera. Para ajustar la hora:

1. Presionar y sostener “CLOCK/MO/ST” en el control remoto. Los dígitos de la hora empiezan a destellar.
2. Presionar “⏮” o “⏭” para ajustar la hora mientras esta destellando. Presionar “CLOCK/MO/ST” para salvar la hora; los dígitos de los minutos empiezan a destellar.
3. Presionar “⏮” o “⏭” para ajustar los minutos mientras esta destellando. Presionar “CLOCK/MO/ST” para salvar los minutos. los dígitos de los minutos empiezan a destellar.

Ajuste del modo de Fuente

Presionar “MODE” para seleccionar el modo de fuente deseado. Esto controla que conexión es usada.

La pantalla despliega el modo seleccionado.

Despliegue en pantalla	**Modo de Conexión**
FM	Radio FM
BT	Bluetooth®
USB	Memoria USB
CARD	Tarjeta de memoria SD/SDHC
OPTI	Entrada de audio óptica
AUX1	Entrada de audio de Ø 3.5 mm
AUX2	Entrada estéreo RCA

Ajuste de volumen

- Presionar “VOL-“ o “VOL+” para disminuir o aumentar el volumen al nivel deseado.
- Presionar en el control remoto para desactivar la salida de audio (silencio), presionar nuevamente para volver a activar la salida de audio.

Operación del Radio FM

Presionar “MODE” para seleccionar el modo de FM.

Controles del Radio FM

Para….	Hacer….
Sintonizar hacia delante	Presionar TUN+
Sintonizar hacia atrás	Presionar TUN-
Sintonía automática hacia delante	Presionar y sostener TUN+
Sintonía automática hacia atrás	Presionar y sostener TUN-
Sintonizar la siguiente estación almacenada en memoria	Presionar M+
Seleccionar entre el modo de recepción Monoaural o Estéreo	Presionar CLOCK/MO/ST
Almacenar una estación en memoria	Presionar FM SCAN
Escanear y almacenar automáticamente en memoria las estaciones con señal fuerte	Presionar y sostener FM SCAN

Optimizando la recepción del Radio FM

- Extender completamente la antena y posicionarla para lograr una mejor recepción de la señal de Radio FM.
- Usar el modo de Radio FM monoaural si la estación de radio es lejana y la señal es débil. Presionar “CLOCK/MO/ST” para cambiar entre el modo Monoaural o Estéreo.

Escaneo automático de las estaciones de FM

Usar la función de escaneo automático para buscar las estaciones de Radio FM con señal fuerte y almacenarlas automáticamente en memoria.

1. Presionar y sostener “FM SCAN”; la barra de sonido inicia el escaneo de las estaciones de Radio FM y almacena en memorial las estaciones con señal fuerte localizadas.

Sintonía manual de las estaciones de FM

Para almacenar las estaciones de radio en memoria manualmente:

1. Presionar “TUN-“ o “TUN+” para sintonizar la estación de Radio deseada.
2. Presionar “FM SCAN” en el control remoto y en la pantalla empieza a destellar “CH00”
3. Presionar “M+” en el control remoto para seleccionar el número de memoria deseado (por ejemplo, CH01, CH02, etc.).
4. Presionar “FM SCAN” en el control remoto nuevamente para almacenar la estación sintonizada en el número de memoria seleccionado.

Operación del Modo Bluetooth®

Presionar “MODE” para seleccionar el modo de BT.

Sincronizando el dispositivo Bluetooth®

Es necesario primero sincronizar el dispositivo Bluetooth con la barra de sonido para usarlos al mismo tiempo.

1. Encender la barra de sonido y presionar “MODE” para seleccionar el modo de operación BT. La barra de sonido está ahora lista para sincronizarse con dispositivos Bluetooth.
2. Usar el dispositivo Bluetooth para buscar los dispositivos Bluetooth disponibles. En la lista de dispositivos Bluetooth localizados, seleccionar NHS-7008.
3. Usar el condigo de sincronización “0000” si el dispositivo lo requiere.

Asegurase de que la función de Bluetooth del dispositivo está habilitada. Favor de referirse al manual de operación del dispositivo para conocer más de como conectar con otros dispositivos Bluetooth.

Solo un dispositivo puede sincronizarse con la barra de sonido a la vez. Deshabilitar la función de Bluetooth de otros dispositivos para evitar interferencias.

Ajuste Un-Toque NFC

Si tiene un dispositivo con las funciones de Bluetooth y NFC, puede sincronizar el dispositivo a la barra de sonido con un simple toque. ¡Es demasiado fácil!

1. Colocar la barra de sonido en el modo de “BT”.
2. Localizar el sensor NFC sobre la etiqueta NFC de la barra de sonido. Tocar con la parte posterior del dispositivo Bluetooth el sensor NCF de la barra de sonido. La barra de sonido detectara el dispositivo.
3. El dispositivo, solicitara la confirmación para sincronizar la barra de sonido. Seleccionar “Yes” y la sincronización es completada.

Antes de intentar usar la función NFC para realizar la conexión Bluetooth, asegurarse que las funciones de Bluetooth y NFC del dispositivo están habilitadas. Para dispositivos con sistema operativo Android™, puede localizar la opción de la función NFC en la pantalla de menú de “Ajustes > Redes y redes inalámbricas > Mas….”

Controles de Bluetooth®

Para….	Hacer….
Iniciar o pausar la reproducción sobre un dispositivo Bluetooth conectado	Presionar ⏵⏸
Saltar a la pista siguiente sobre un dispositivo Bluetooth conectado	Presionar ⏭
Saltar a la pista anterior sobre un dispositivo Bluetooth conectado	Presionar ⏮

Operación del Modo Auxiliar 1

Presionar “MODE” para seleccionar el modo de AUX1.

Usar el cable de audio auxiliar con conectores estéreo de Ø 3.5 mm para conectar la salida del dispositivo de audio externo (por ejemplo, teléfonos inteligentes, reproductor MP3, etc.) al conector de entrada auxiliar “AUX1” de la barra de sonido.

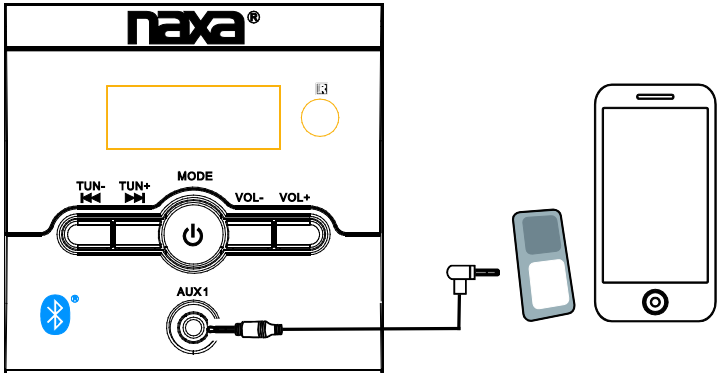

Operar el dispositivo de audio externo para controlar la reproducción.

Operación del Modo Auxiliar 2

Presionar “MODE” para seleccionar el modo de AUX2.

Usar el cable de audio con conectores RCA para conectar la salida del dispositivo de audio externo (por ejemplo, TV, reproductor de DVD, Videocámaras, Estéreos, etc.) a los conector de entrada RCA Izquierdo y Derecho “AUX2” de la barra de sonido.

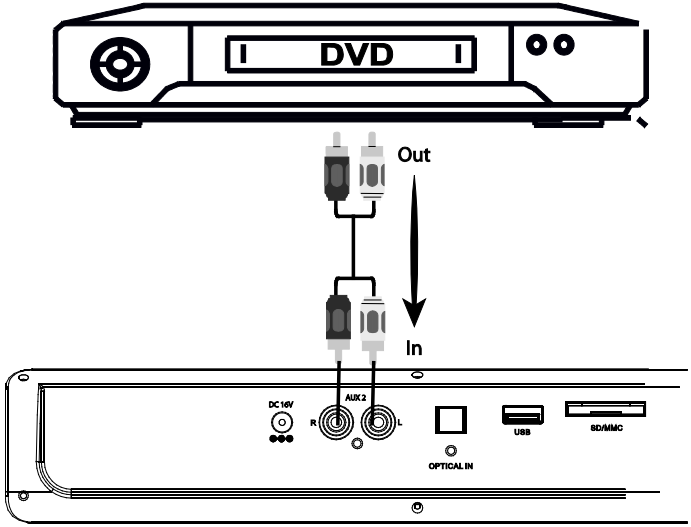

Operar el dispositivo de audio externo para controlar la reproducción.

Operación del Modo OPTI

Presionar “MODE” para seleccionar el modo de OPTI.

Usar un cable de audio óptico (no incluido) para conectar la salida del dispositivo de audio externo (por ejemplo, TV, DVR, Estéreos, Teatro en casa, etc.) al conector de entrada óptica “OPTI” de la barra de sonido.

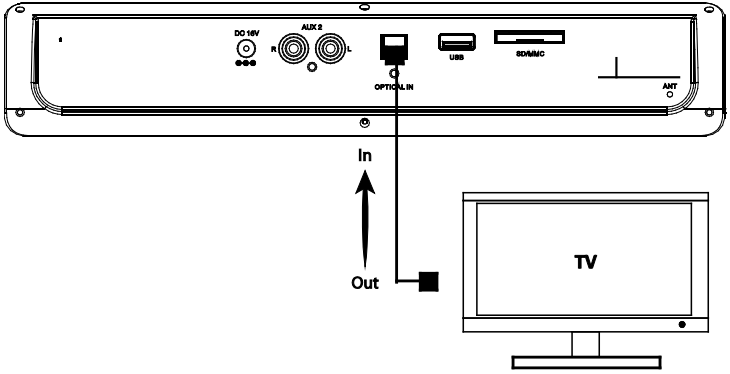

Operar el dispositivo de audio externo para controlar la reproducción.

La conexión óptica solo soporta el formato de señal PCM sin comprimir.

Operación de los Modos USB y SD

Instalar la memoria USB o la tarjeta de memoria al puerto USB o la ranura para tarjeta de la barra de sonido.

Presionar “MODE” para seleccionar el modo USB o SD.

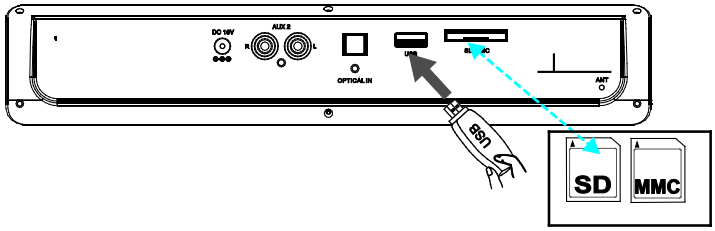

Instalar la memoria USB o la tarjeta de memoria que contengan archivos de audio compatibles con la barra de sonido. Ver especificaciones para más información.

Los archivos de audio deben guardarse en la raíz del directorio. La barra de sonido no reproduce archivo guardados en una carpeta.

Para….	Hacer….
Iniciar o pausar la reproducción	Presionar ⏵ ⏸
Saltar a la pista siguiente	Presionar ⏭
Saltar a la pista anterior	Presionar ⏮

Advertencias y Precauciones

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE APARATO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO.

El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para advertir al usuario de voltajes peligrosos no aislados dentro del producto que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las persona.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo

Precaución

- No bloquear las ranuras de ventilación.
- No colocar fuentes generadoras de flama (como velas, veladoras, etc.) sobre la unidad.
- Al desechar las baterías seguir la reglas de desechos sólidos de su localidad para evitar daños al medio ambiente.
- Radiación láser invisible peligrosa al abrir y liberar los seguros. Evitar la exposición a la radiación láser.
- Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico no exponer esta unidad al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad.

Importante Información de Seguridad

1. Leer las instrucciones. Deben leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de operar este producto.
2. Conservar las instrucciones. Deben conservarse las instrucciones de operación y seguridad para futuras referencias.
3. Poner atención a las advertencias. Todas las advertencias en el producto y las instrucciones de operación y seguridad deben de respetarse.
4. Seguir las instrucciones. Deben seguirse todas las instrucciones de uso y operación.
5. Limpieza. Desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente antes de darle mantenimiento o limpieza al reproductor. Limpiar con una tela, suave, limpia y seca, No usar limpiadores líquidos o en aerosol.
6. Accesorios. Usar solo accesorios/refacciones recomendados por el fabricante.
7. Agua y humedad. No usar este producto cerca del agua, por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o de lavar, sótanos húmedos o cerca de una piscina.

8. Manejo y desplazamiento. No colocar este producto en un carrito, plataforma, repisa o mesa inestables, el producto puede caerse generando serias lesiones y daños a las personas y/o al producto. Usar este producto solo con el carrito, plataforma, repisa o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto. La combinación del producto y de un carrito debe moverse con cuidado. Las paradas repentinas, fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden generar que el producto y el carrito se vuelquen.

9. Ventilación. Las ranuras y aberturas en la parte posterior y posterior del gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la buena operación del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. No deben bloquearse o taparse estas aberturas, colocando el producto sobre una cama, sofá alfombra u otra superficie similar. El producto no debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuentes de calor. Este producto no debe colocarse en un librero o estante que impida el flujo del aire a través de las ranuras de ventilación.
10. Fuentes de alimentación. Este producto debe ser operado solo con los tipos de fuentes de alimentación indicados en la etiqueta de marcado, si no está seguro del tipo de la fuente de poder de su casa, consultar con su proveedor o con la compañía de electricidad local. Para producto diseñados para operar con baterías u otras fuentes, referirse al manual de operación.
11. Terminal de tierra y polarización. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada cuanta con dos terminales con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar meterla nuevamente volteándola; si tampoco entra completamente consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
12. Protección del cordón de alimentación. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.
13. Clavija con protección. Este producto puede contar con una clavija con protección contra sobrecarga. Esta es una característica de seguridad. Ver las instrucciones de operación para reemplazar o restablecer el dispositivo de protección. Si requiere reemplazar la clavija, asegurarse que se use una clavija con protección contra sobrecarga original y de las mismas características de acuerdo a lo especificado por el fabricante.
14. Antena exterior. Si una antena exterior es conectada en el producto, asegurar de que el sistema de antena es puesto a tierra para proveer protección contra sobre voltaje y cargas de corriente estática acumulada. La sección 810 del NEC (National Electrical Code), ANSI/NFPA 70, Provee información respecto a la apropiada puesta a tierra del poste y la estructura de soporte, cables principales, productos de descarga de la antena, tipos de conductores a tierra, localización de los puntos de descarga de la tierra, conexión a tierra de los electrodos y los requisitos de los electrodos de conexión a tierra (ver figura).

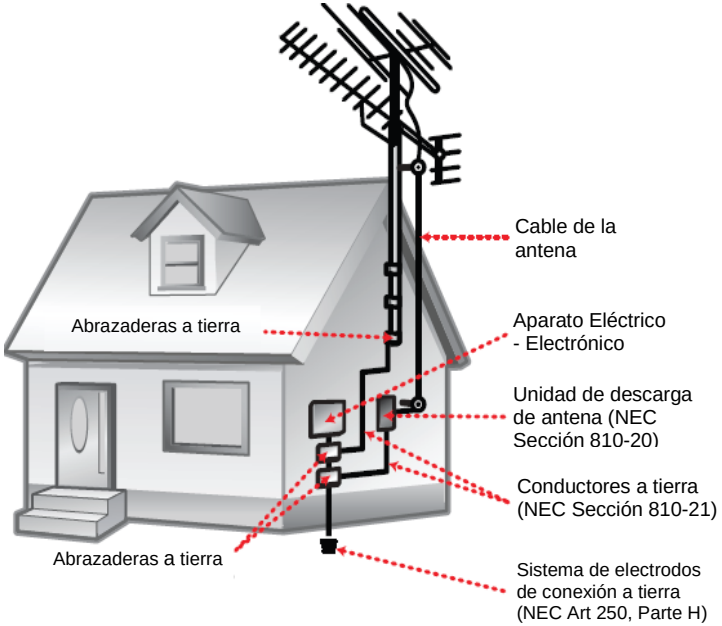
Cable de la antena
Abrazaderas a tierra
Aparato Eléctrico - Electrónico
Unidad de descarga de antena (NEC Sección 810-20)
Conductores a tierra (NEC Sección 810-21)
Abrazaderas a tierra
Sistema de electrodos de conexión a tierra (NEC Art 250, Parte H)

15. Tormentas eléctricas o periodos sin uso. Desconectar este producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo. También desconectar la antena exterior o el sistema de cable. Esto protege al producto de daños debido a los rayos o sobre líneas de poder.
16. Líneas de poder. No debe de colocarse un sistema de antena exterior cerca de las líneas eléctricas aéreas, luces o circuitos eléctricos, o donde pueda caer sobre dichas líneas eléctricas o circuitos. Al instalar un sistema de antena exterior, tener mucho cuidado de no tocar las líneas o circuitos eléctricos, el contacto con ellos puede resultar fatal.
17. Sobrecarga. No sobrecargar los tomacorrientes, cordones de extensión y los receptáculos ya que pueden generar riesgo de fuego o choque eléctrico.
18. Entrada de objetos y líquidos. No introducir objetos de cualquier tipo dentro de este producto a través de las ranuras o aberturas, estos pueden llegar a tocar puntos de voltaje peligroso o salidas que pueden resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico. No derramar o rociar cualquier tipo de líquido sobre las ranuras de ventilación del producto.
19. Servicio. No intentar dar servicio usted mismo a este producto, abriendo o removiendo las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos.
20. Daños que requieren servicio. Desconectar el producto del tomacorriente de pared y acudir a un centro de servicio autorizado o con personal calificado bajo las siguientes condiciones
    a) Cuando la clavija o el cordón de alimentación estén dañados.
    b) Cuando ha sido derramado liquido o han caído objetos en el interior del producto.
    c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua.
    d) Si el producto no opera adecuadamente siguiendo las instrucciones de operación. Ajustar solo los controles que son indicados en este manual de operación. El ajuste de otros controles puede ocasionar daños y a menudo se requiere de trabajo excesivo del servicio técnico para restablecer la operación normal del producto.
    e) Si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada.
    f) Si el producto exhibe cambios en su funcionamiento normal.

Todo lo anterior indica la necesidad de darle servicio al producto.

21. Reemplazo de partes. Cuando es necesario el reemplazo de partes, asegurarse que el servicio técnico use partes especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que las partes originales. El reemplazo de partes no autorizadas puede resultar en fuego, choque eléctrico u otros riesgos.
22. Verificar las medidas de seguridad. Una vez que se ha completado cualquier tipo de servicio o reparación a este producto, solicitar al técnico de servicio que realice las pruebas de seguridad para poder determinar que el producto está en condiciones apropiadas de operación.
23. Colocación en la pared o techo. El producto debe de colocarse en la pared o techo de acuerdo a como lo especifica el fabricante.
24. Calor. El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores).

ADVERTENCIA

Este producto contiene plomo, una sustancia química que en algunos países se conoce como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lavarse las manos después de operarlo.**

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este reproductor.

Guía rápida para la solución de problemas

Esta guía presenta los problemas más comunes y la posible solución. Favor de referirse a la guía antes de acudir al centro de servicio autorizado. Si requiere futura asistencia, favor de contactar la página de soporte técnico: www.naxa.com/naxa_support/.

Problema	Causa	Solución
No enciende	El adaptador ca/cc no está conectado	Conectar el adaptador ca/cc al tomacorriente y a la barra de sonido
	La barra de sonido está en modo de espera	Presionar el botón de poder para encender la barra de sonido
No hay salida de audio	El volumen está ajustado al mínimo	Presionar “VOL+” para aumentar el nivel de la salida de audio
	El dispositivo de audio externo conectado está en modo detenido o de pausa	Iniciar la reproducción del dispositivo de audio externo y ajustar el nivel de la salida de audio
	La fuente de entrada es incorrecta	Verificar la conexión que está usando y presionar “MODE” para seleccionar el modo correcto
La salida de audio esta distorsionada	El nivel de los sonidos graves del dispositivo de audio externo conectado es demasiado alto	Reducir el nivel de los sonidos graves del dispositivo de audio externo.
		Presionar “BASS-“ en la barra de sonido para reducir el nivel de los sonidos graves
	El nivel de volumen es demasiado alto	Presionar “VOL-” para disminuir el nivel de la salida de audio
El control remoto no opera	El nivel de carga de la batería es demasiado baja	Reemplazar la batería del control remoto
	Hay obstáculos entre el transmisor infrarrojo del control remoto y el sensor remoto de la barra de sonido	Apuntar directamente con el control remoto al sensor remoto de la barra de sonido
La conexión Bluetooth® no opera	El dispositivo Bluetooth® está demasiado lejos de la barra de sonido	Reducir la distancia entre el dispositivo Bluetooth® y la barra de sonido
	El dispositivo Bluetooth® no ha sido sincronizado	Sincronizar el dispositivo Bluetooth® con la barra de sonido

Especificaciones

Salida para bocinas:	50 Wrms totales 2 x 15 W + 20 W (Subwoofer)
Pantalla:	Pantalla de cristal líquido (Azul)
Memorias soportadas:	USB, SD, SDHD (32 GB máximo)
Formatos soportados:	Archivos de audio MP3, WMA
Radio:	Sintonizador digital FM
Memorias de Radio FM:	20 memorias máximo
Entradas:	Bluetooth Version 2.1 + EDR con A2DP Audio óptico digital Audio estéreo RCA Audio Auxiliar de Ø 3.5 mm
Características adicionales:	NFC (Ajuste de un toque)
Fuente de alimentación:	Adaptador ca/cc Entrada: 100-240 Vca Salida: 16 Vcc 3.5 A
Potencia (operación):	50 W
Potencia (modo de espera):	<1 W

Nota: Las especificaciones y diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

Soporte

Si tiene problemas con la operación del reproductor, favor de consultar las instrucciones en este manual, asi como las ultimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra pagina web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

http:/www.naxa.com/naxa_support/

HECHO EN CHINA